

Auf Maß vorkonfektionierte Membranen


07

R2





VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die "Vorgeschweißte" zur schnellen Verlegung

- Wasserabweisende und hochdiffusionsoffene Dachbahn
- Vorgeschweißt über die gesamte Dachfläche
- Schnelle und einfache Verlegung
- Sicherheit und gleichbleibende Qualität der Schweißnaht
- Maximales Format bis zu einer Größe von 20 x 20 m pro Stück
- Kein Abfall vor Ort

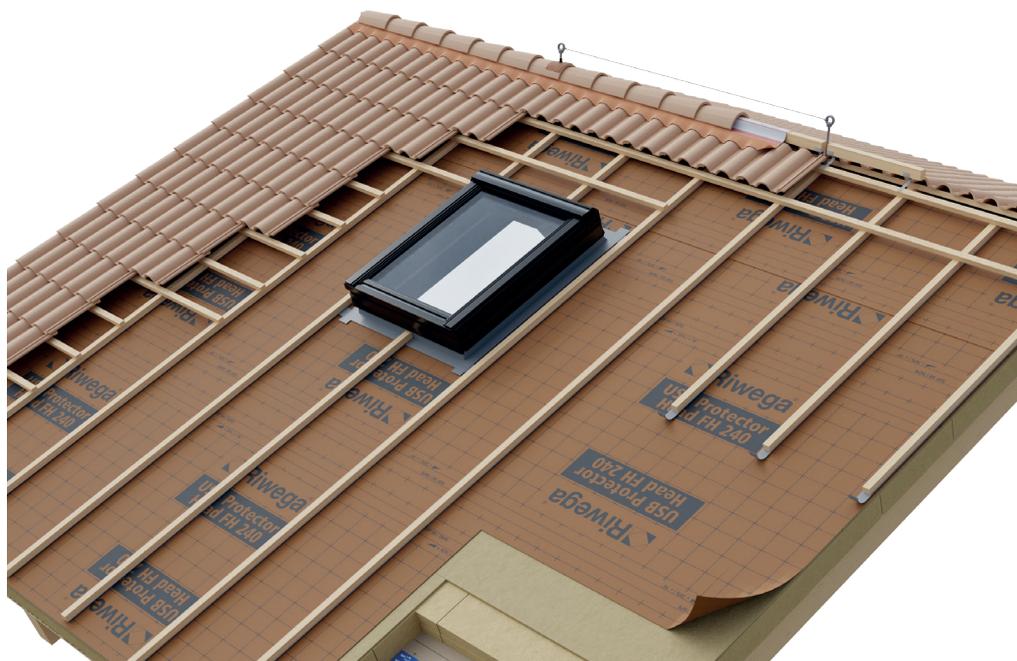

Beispiele für die Planung

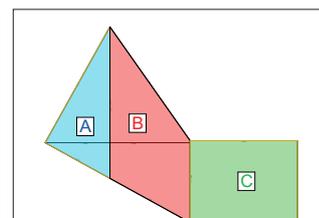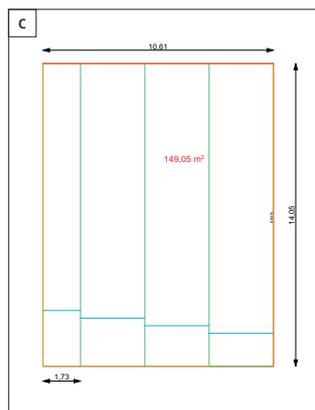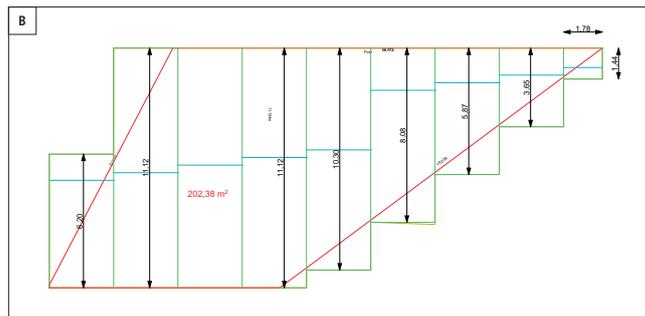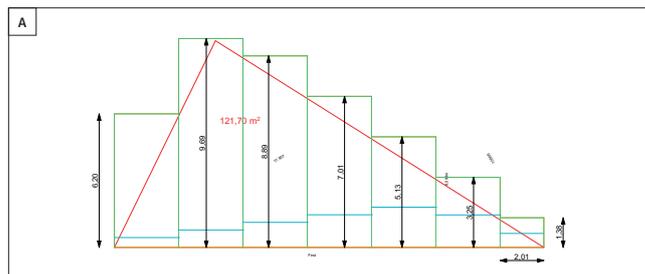

Auf der Grundlage des vom Kunden übermittelten Projekts wird von uns ein Plan im Bezug auf die Dachneigungen erstellt.

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Breite (m)	Länge (m)	Oberfläche (m ²)
Head FH 330 VK	02050212	max. 20	max. 20	max. 400
Head FH 240 VK	02050211	max. 20	max. 20	max. 400

Auf Maß vorkonfektionierte Membranen

07

R2



Legen Sie die Palette mit der zusammengefalteten Membrane in die obere Ecke der abzudeckenden Dachfläche



Breiten Sie die Membrane nach unten aus und befestigen Sie die erste Konterlatte an der Stirnkante



Nach Montage der ersten Konterlatte, breiten Sie die Membrane vollflächig horizontal über die Dachfläche aus



Schneiden Sie die Membrane zu und dichten Sie diese um die Öffnungen mit dem richtigem Klebzubehör ab



Die Membran auf die Dachfläche faltenfrei verlegen und sie mit einer zweiten Konterlatte fixieren



Fahren Sie schließlich mit der Montage der übrigen Konterlattung und Lattung fort