


# Membrane pré-confectionnée sur mesure

07  
R2





## LES PLUS PRODUIT :

Les "pré-soudées" qui se pose rapidement

- Écran de sous toiture HPV
- Pré-soudée sur toute la surface
- Pose facilitée et accélérée
- Sécurité et qualité continue dans le soudage
- Pré-emballé jusqu'à des dimensions 20 x 20 m par pièce
- Aucun déchet sur le chantier

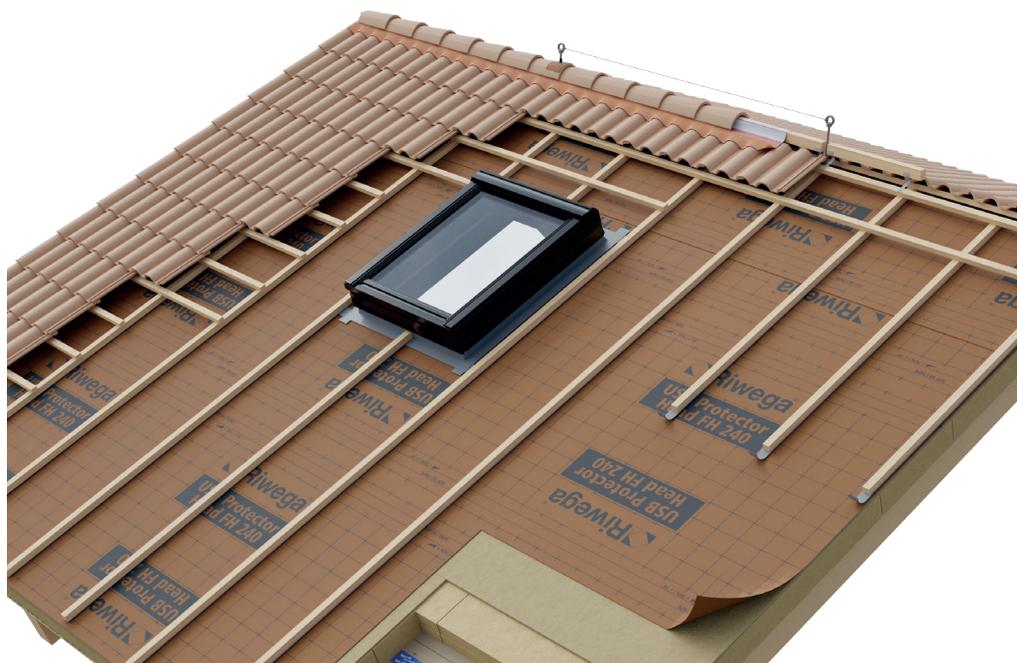

## Exemple d'étude

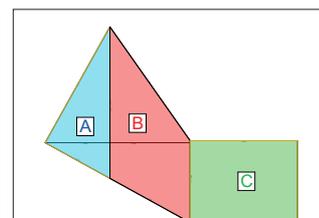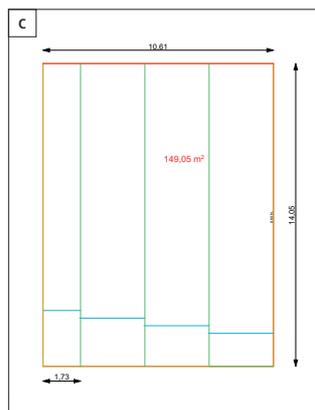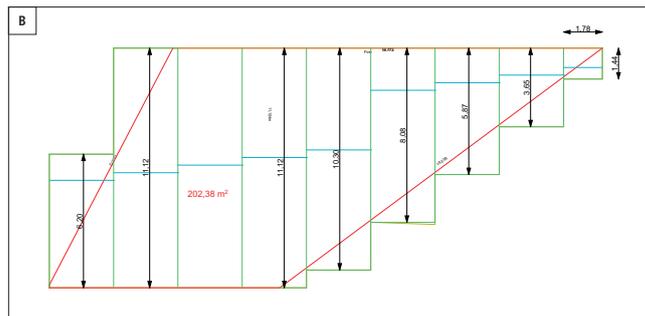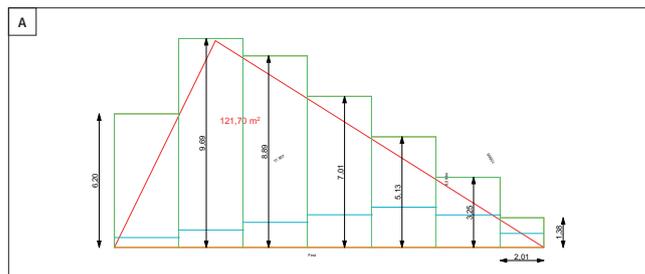

Sur la base du projet fourni par le client, un schéma est préparé avec la composition des différentes pentes de toit.

## Article et dimensions

Variante	Article	Largeur (m)	Longueur (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )
Head FH 330 VK	02050212	max. 20	max. 20	max. 400
Head FH 240 VK	02050211	max. 20	max. 20	max. 400

# Membrane pré-confectionnée sur mesure

07

R2



Placez la palette contenant la membrane pliée en haut à gauche de la pente du toit à couvrir



Déroulez la membrane, en commençant verticalement, et fixez la première contre-latte au bord du toit



Après avoir fixé le contre liteau sur le bord, déroulez la membrane horizontalement



Couper la membrane et la rendre étanche autour des points singuliers de la pente du toit à l'aide des accessoires



Après avoir posé la membrane sans plis sur la pente du toit, fixez-la avec une deuxième contre-latte



Enfin, procédez au positionnement des autres contre-lattes et lattes de support de couverture